

Potkrik 3 Ton 9705811 Handleiding



Gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst



Lees voor uw eigen veiligheid de instructies voor gebruik goed door.



Draag oogbescherming





Draag handschoenen

ITEM	Draag- vermogen (ton)	Minimale Hoogte (mm)	Tilhoogte (mm)	Aanpassen hoogte (mm)	Netto gewicht (kg)
T90204	2	181	116	48	2.9
T90304	3	194	118	60	3.6
T90504	5	216	127	70	4.8
T90804	8	230	147	80	6.3
T91004	10	230	150	80	6.8
T91204	12	230	155	80	8
T91504	15	230	150	80	8.9
T92004	20	242	150	60	11.5
T93204	32	285	180		23.7
T95004	50	300	180		34

Optillen van de lading

Zorg er voor dat bij het opkrikken van het voertuig de handrem vaststaat en dat de wielen geblokkeerd zijn. Draai de afsluiter dicht (fig. 1) Zet de krik op de gewenste plaats (stevige ondergrond, vrij van olie of ander glad materiaal) en draai, indien nodig, de extensie schroef uit. (fig 2) Pomp met de hendel zolang totdat u de gewenste hoogte heeft bereikt.(fig 3.)

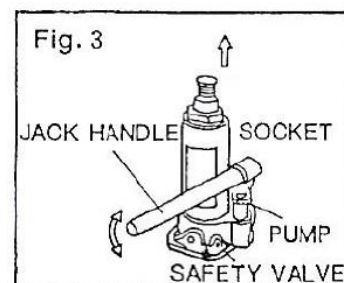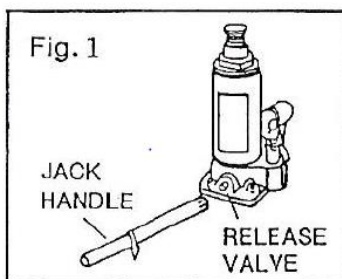

Laten zakken van de lading

Open de afsluiter en laat de lading LANGZAAM zakken.

Controleren van het oliepeil (fig. 4.)


Zet de krik rechtop in ingedrukte positie en open de afsluiter. Verwijder de vulstop. De olie moet precies tot aan de opening gevuld zijn. Indien nodig kan de krik met een goede kwaliteit olie bijgevuld worden. Gebruik geen remvloeistof of motorolie.

Smeren van de binnenkant

Haal de hendel een paar keer op en neer, met de afsluiter open, om zeker te zijn van een goede smering.

Ontluchten van het hydraulische systeem

Tijdens het transport van hydraulische krikken is het mogelijk dat er lucht in het systeem komt, wat een verminderende werking van de cilinder kan geven. Om het hydraulisch systeem te ontluchten dient eerst de afsluiter dichtgedraaid te worden. Bevestig de hendel in de houder en pomp de krik tot maximale hoogte. Draai de afsluiter open en duw de cilinder terug.

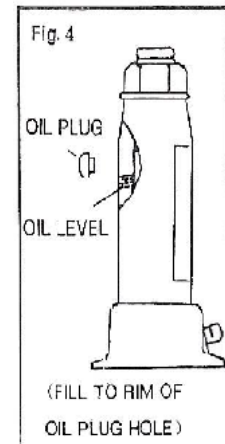

Onderhoud

Wanneer de krik niet in gebruik is dienen de cilinder en de extensieschroef in ingedrukte positie te zijn en de afsluiter gesloten.

Houd de krik schoon, smeer zo af en toe de pomp plunjer, de extensieschroef en schroefdraad van de afsluiter.

Controleer regelmatig de pomp plunjer en hendel op roest of corrosie. Maak de open gedeeltes schoon met wat olie.